

LED参数编程卡 使用说明书

01 产品简介

本编程卡用来对同厂生产的无刷电调进行参数设定，其界面非常直观友好，通过它可以轻松设置电调的所有参数。编程卡小巧便携，非常适合在外场使用。

02 产品规格

- 工作电压：4.8-8.4V
- 外形尺寸：88 x 58 x 14mm
- 重量：40g

03 适用范围



该编程卡适用于好盈科技有限公司生产的以下产品：

- 空模无刷电调：PLATINUM（铂金）V1/V2、FLYFUN（飞腾）V5系列
- 车模无刷电调：XERUN（速龙）、EZRUN（一狼）、QUICRUN（酷跑）系列
- 船模无刷电调：SEAKING（海王）系列

备注1：

- 1) XERUN（速龙）系列中，部分电调不支持，如XR8 Plus，具体查看电调说明书是否支持。
- 2) SEAKING（海王）系列中，部分电调不支持，如SEAKING Pro 160A，具体查看电调说明书是否支持。
- 3) 该编程卡仅适用于好盈科技有限公司出产的无刷电调，不兼容其他厂家的电调。








04 功能说明

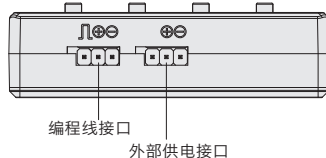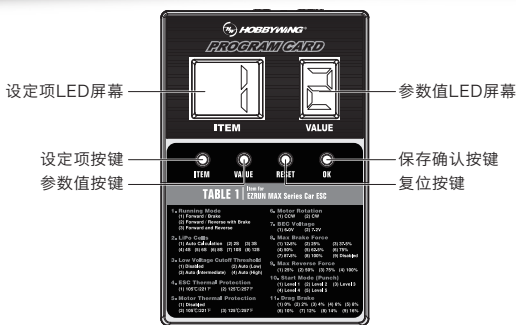

05 使用方法说明

1 重贴标签（非必做项）

- 若使用车模或船模无刷电调时，**无需重贴标签**，因编程卡出厂时已贴好适用车模、船模无刷电调的标签。
1) 正面TABLE1适用于EZRUN MAX 系列电调，如图（1）所示；
2) 背面TABLE2适用于XERUN V2、EZRUN V2、QUICRUN系列电调，TABLE3适用船模电调，如图（2）所示；
- 若使用空模无刷电调时，**需重贴编程卡标签**，即把出厂时已贴好的标签撕下来，再把包装盒里标配的空模电调参数标签贴在对应位置。
3) TABLE1贴在正面，适用于FLYFUN V5系列无刷电调，贴好如图（3）所示；
4) TABLE2贴在背面，适用于PLATINUM V1/V2系列无刷电调，贴好如图（4）所示。

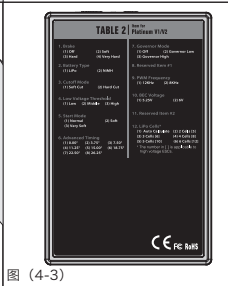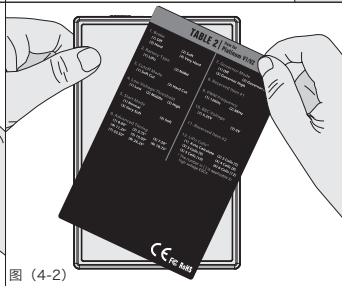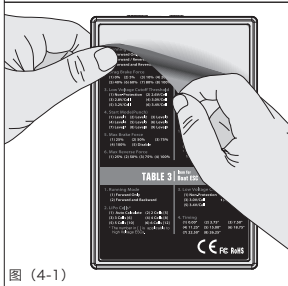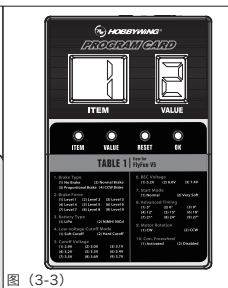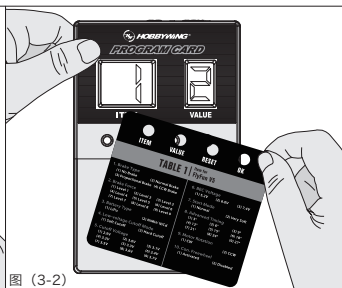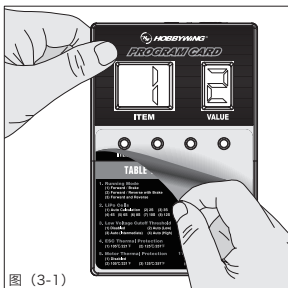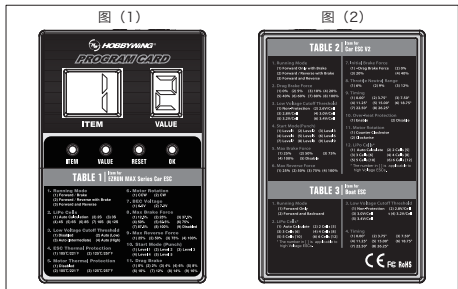

2 电调与编程卡连接

警告！电调与编程卡连接前，须断开电调的电源，否则电调与设定卡无法连接上！

因各电调参数编程接口不同，电调与编程卡的连接方法也不同，请查看电调说明书对参数编程接口的详细说明，再使用相应的接法即可，连接方法有以下几种：

- 1) 电调编程线与油门线复用：
· 若电调有BEC输出：将电调油门线插入编程卡右上角标注“**●●●**”接口即可。
· 若电调无BEC输出（即OPTO 类型的电调）：将电调油门线插入编程卡右上角标注“**●●●**”接口；此外，还须用额外的电池（4.8-8.4V）给编程卡供电，电池插入编程卡右上角标注“**●●**”接口。
- 2) 电调编程接口与风扇接口共用：
把风扇线拔出，编程线分别插入风扇接口及编程卡右上角标注“**●●●**”接口即可。
- 3) 电调具有独立的编程线：
· 若电调编程线有电压（4.8-8.4V）输出：将电调编程线插入编程卡右上角标注“**●●●**”接口即可。
· 若电调编程线无电压输出：将电调编程线插入编程卡右上角标注“**●●●**”接口；此外，还须用额外的电池（4.8-8.4V）给编程卡供电，电池插入编程卡右上角标注“**●●**”接口。
- 4) 电调具有独立的编程接口：
编程线分别插入电调编程接口及编程卡右上角标注“**●●●**”接口即可。

备注2：

- 1) 以上所述独立的编程线，一般为电调较短那根JR排线。
- 2) 以上所述额外的电池，也可以用UBEC给代替！

3 开启编程卡

所有连接完成后，将电调接上电池，打开电调开关。等待几秒后，编程卡显示出电调的当前设定值。如果连接好后，设定卡没有任何显示，请检查编程线及编程卡供电线是否插反，确认无误后先断开电调电源，等2秒后，再插上电源。

注意：编程卡要等待几秒钟以后才会显示数字。

4 设定方法说明

- 1) ITEM键：按“ITEM”这个键，即可循环地选择各个设定项，选择时该设定项的序号会在左边的“ITEM”屏幕上显示出来。
- 2) VALUE键：选中某个设定项后，“VALUE”屏幕中会显示该设定项在电调内的当前参数值，按“VALUE”键即可以更改参数值。
- 3) OK键：更改完所有参数后，按“OK”键，这时在“VALUE”屏幕中间的位置上会出现红色的“—”标记约1至2秒钟，表示正在将设定的参数传送给电调，当电调保存参数后，红色“—”标记随之消失。
- 4) RESET键：“RESET”键用于将车用无刷电调的内部参数恢复为出厂默认值。